

Köszönjük, hogy jelen termék mellett döntött.

Büszkék vagyunk, hogy ideális terméket nyújthatunk Önnek, és hogy a háztartási készülékek legjobb és legteljesebb kínálatával szolgálhatunk, amelyek segítik Önt a mindennapi tevékenységekben.



Kérjük, olvassa el figyelmesen és tartsa be az alábbi utasításokat, és ezeknek megfelelően működtesse a gépet. A használati utasítás fontos útmutatást nyújt a készülék biztonságos használatához, telepítéséhez és karbantartásához, és néhány hasznos tanácsot is ad a legjobb eredmény eléréséhez. Őrizzen meg minden dokumentumot, hogy a későbbiek során is belelapozhasson vagy átadhassa az esetleges jövőbeni tulajdonosoknak.

Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételeket leszállították-e a készülékkel együtt:

- Felhasználói kézikönyv
- Garanciajegy
- Energia-besorolási címke

Ellenőrizze, hogy a gép nem szenvedett sérülést a szállítás során. Amennyiben sérülést észlel, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A fentiek figyelmen kívül hagyása befolyásolhatja a készülék biztonságos működését. Amennyiben a gép meghibásodása nem megfelelő használatnak vagy telepítésnek tudható be, szervizdíj felszámolására kerülhet sor.

A szervizzel való kapcsolatfelvétel előtt bizonyosodjon meg arról, hogy elérhető az egyedi, 16 számjegyű kód, amely „sorozatszámként” is ismert. A kód a termékére vonatkozó egyedi számsor, és ezt leolvashatja az ajtónyílás belső részén lévő címkéről.

## Környezetvédelem



A készülék jelölése megfelel az Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.

A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen következményekkel járó) szennyezőanyagokat és (újrafelhasználható) alapösszetevőket tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok különleges kezelésben részesüljenek az összes szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő ártalmatlanítása, valamint az összes anyag visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos néhány alapvető szabály betartása:

- A WEEE-hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként.
- A WEEE-hulladékokat az önkormányzat vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt, megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok országban a nagyméretű WEEE-hulladékokat a lakásokból és az otthonokból gyűjtik be.

Számos országban új készülék vásárlása esetén a régit visszaadhatjuk a kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a berendezés típusa és funkciója azonos a leszállított berendezés típusával és funkciójával.

## Artalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
2. ELVEZETŐTÖMLŐ-KÉSZLET
3. VÍZTÁROLÓK
4. AJTÓK ÉS SZŰRŐK
5. GYAKORLATI TANÁCSOK
6. TÁVIRÁNYÍTÁS (WI-FI)
7. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
8. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
9. HIBAELEHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA

# 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- A készüléket háztartásokban és hasonló környezetekben történő használatra terveztük, például:
  - üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyháiban;
  - tanyaházakban;
  - szállodák, motelek és más lakókörnyezetek ügyfelei által;
  - „szoba reggelivel” típusú környezetekben.A készülék háztartási környezettől vagy a tipikus háztartási feladatoktól eltérő használata, például szakemberek vagy képzett felhasználók által történő kereskedelmi használata a fent említett alkalmazások esetében sem megengedett. Ha a készüléket nem a fentiek szerint használják, akkor az csökkentheti a készülék élettartamát és érvénytelenítheti a gyártó garanciáját. A törvények által megengedett mértékben a gyártó nem fogadja el a készülék sérülését vagy kárát, amely az otthoni vagy a háztartási használattól eltérő használat miatt következik be (még akkor sem, ha a készülék otthoni vagy háztartási környezetben van).
- A készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha

felügyeletben részesülnek vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a készülék használatában rejlő veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.

- Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Állandó felügyelet hiányában a 3 évesnél kisebb gyerekeket távol kell tartani a készüléktől.



## FIGYELMEZTETÉS

**A szárítógép helytelen használata tüzet okozhat.**

- A gép kizárólag otthoni felhasználásra készült, vagyis háztartási textíliák és ruházatok szárítására használható.
- A készülék működtetése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy teljes mértékben megértette a telepítési és használati utasításokat.
- Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal.
- Ne támaszkodjon az ajtóra a gép feltöltése közben, illetve ne használja az ajtót a gép megemeléséhez vagy mozgatásához.

- Ne folytassa a gép használatát, ha az hibásnak látszik.
- A szárítógép nem használható, ha ipari vegyszereket használtak a tisztításhoz.




### FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a készüléket, ha a pihezűró nincs a helyén vagy sérült; a pihe meggyulladhat.

- Szősz vagy pihe nem gyűlhet össze a padlón a gép körül.



### FIGYELMEZTETÉS

Ott, ahol a meleg felület jelző szimbólum  el van helyezve, a szárítógép működése közben a hőmérséklet- emelkedés meghaladhatja a 60°C-ot.

- A készülék tisztítása előtt mindig válassza le a hálózati dugaszt.
- A dob belül nagyon felforrósodhat. A ruhák eltávolítása előtt mindig hagyjon elegendő időt a szárítógépnek a teljes lehűlésre.
- A szárító ciklus befejező része hőfejlesztés nélkül zajlik le (hűtési ciklus) annak biztosítása

érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely nem károsítja őket.





### FIGYELMEZTETÉS

Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus vége előtt, hacsak nem veszi ki gyorsan az összes ruhadarabot, és nem teríti szét őket, hogy a hő szétszóródjon.



### FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy szállítás közben a szárítógép függőleges helyzetben legyen. Szükség esetén csak az ábrán jelzett oldalra szabad megdőnteni.

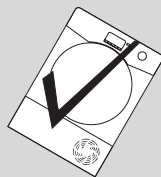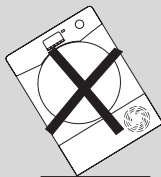


Ha a terméket a másik oldalra döntötte meg, várjon legalább 4 órát a készülék bekapcsolása előtt, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba. Ennek elmulasztása a kompresszor károsodását idézheti elő.

## Telepítés

- Ne helyezze a terméket alacsony hőmérsékletű vagy fagyveszélyes helyiségbe. Előfordulhat, hogy fagypont körüli hőmérsékleten a termék nem működik megfelelően: károsodás léphet fel, ha a víz megfagy a hidraulikus hálózatban (szelepek, tömlők, szivattyúk). A termék jobb teljesítménye érdekében a környezeti szobahőmérsékletnek 5-35°C között kell lennie. Ne feledje, hogy a készülék hideg helyen (+2 és +5°C közötti hőmérsékleten) történő működtetése páralecsapódást okozhat, és vízcseppek jelenhetnek meg a padlón.
- Amennyiben a szárítógépet a mosógép fölé kívánja beszerezni, a készülék konfigurációjának megfelelő összeépítő készlet alkalmazása javasolt:
  - "Standard méretű" összeépítő készlet: minimum 44 cm-es mélységgel rendelkező mosógéphez;
  - "Slim méretű" összeépítő készlet: minimum 40 cm-es mélységgel rendelkező mosógéphez.
  - Univerzális összeépítő készlet csúszó polccal: minimum 47 cm-es mélységgel rendelkező mosógéphez.

Az összeépítő készlet beszerezhető a pótalkatrészek részlegtől. A telepítési utasítások és az esetleges rögzítőtartozékok az összeépítő készlet részét képezik.

- SOHA ne telepítse a szárítógépet függönyök közelébe.
- A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan csuklópánttal ellátott ajtó mögé telepíteni, amely a szárítógép csuklópántjával ellentétes oldalon van.
- Saját biztonsága érdekében a készülék megfelelő telepítésre szorul. A telepítésre vonatkozó bármilyen kétely esetén tanácsok ügyében vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- Miután a gép a helyére került, be kell állítani a lábakat, hogy a gép vízszintes helyzetbe kerüljön.

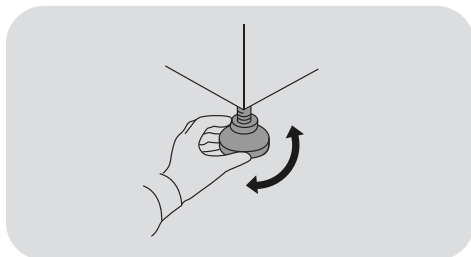

## Elektromos csatlakozások és biztonsági utasítások

- A műszaki adatok (tápfeszültség és tápellátás) a termék adattábláján található.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos rendszer földelt-e, megfelel-e az összes alkalmazandó törvénynek, és hogy a csatlakozó kompatibilis-e a készülék dugójával. Ellenkező esetben kérjen szakképzett szakmai segítséget.



### FIGYELMEZTETÉS


**A készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül bekapcsolni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet egy segédprogram rendszeresen bekapcsol és kikapcsol.**

- Ne használjon adaptereket, elosztókat és/vagy hosszabbítókat.
- A csatlakozó maradjon hozzáférhető azután is, hogy Ön a készüléket helyére szerelte, állította.
- Mindaddig ne csatlakoztassa a gépet a hálózathoz, illetve ne kapcsolja be a gépet, amíg a telepítés be nem fejeződött.
- Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártó szervizszemélyzetének vagy hasonlóan képzett szakembereinek kell azt cserélnie.

## Szellőzés

- Megfelelő szellőzést kell biztosítani a szárítógép helyiségében, nehogy a másfajta tüzelőanyaggal működtetett készülékek által kibocsátott gázok, vagy a nyílt láng által keltett füst bekerüljön a helyiségbe a szárítógép működése közben.
- A készülék hátsó oldalának elhelyezése fal vagy függőleges felület közelében.
- Legalább 12 mm-es távolságnak kell lennie a gép és bármilyen akadály között. A légbemeneti és légkimeneti nyílást mindenféle akadálytól mentesen kell tartani.
- Győződjön meg arról, hogy szőnyegek nem jelentenek akadályt az alap vagy a szellőzőnyílások vonatkozásában.
- Vigyázzon, hogy ne essenek be vagy ne gyűljenek össze tárgyak a szárítógép mögött és alatt, mert azok eltömíthetik a levegő-bevezető és kivezető nyílásokat.
- A kimeneti levegő nem vezethető olyan kéménybe, amely gázt vagy egyéb üzemanyagokat égető berendezések füstgázainak az eltávolítására szolgál.

- Rendszeresen bizonyosodjon meg arról, hogy a légáramlást a szárítógép körül semmi nem akadályozza, kerülve a por és az anyagfoszlányok felgyűlését.
- Használat után gyakran ellenőrizze a piheszűrőt, és szükség esetén tisztítsa meg.

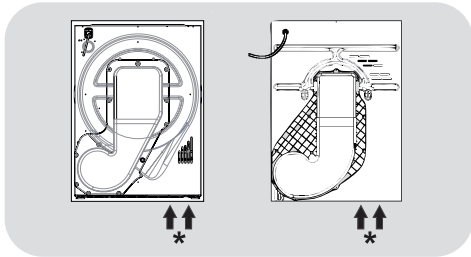

- \* Légkimeneti nyílás (modelltől függően).

### Tiszta ruha

- Mindig nézze meg a ruhadarabon lévő címkét, hogy az anyag alkalmas-e gépben történő szárításra.
- A lágyítószerket és a hasonló termékeket a lágyítószerhez készült utasítás szerint kell használni.
- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárítógépben.
- A szárítógépbe történő helyezésük előtt a ruhadarabokat ki kell centrifugázni vagy alaposan ki kell csavarni.

- A víztől csöpögő ruhadarabokat nem szabad a szárítógépbe tenni.



### FIGYELMEZTETÉS

**A habgumi bizonyos körülmények között -meleg hatására - öngyulladással égni kezdhet. NEM SZABAD a szárítógépben habgumit (latexhabot), zuhanyozószőnyeget, vízálló textiliát, gumizott ruhákat vagy habgumival töltött párnákat szárítani.**

HU



### FIGYELMEZTETÉS

**Ne szárítson a gépben vegytisztító folyadékkal kezelt textiliákat.**

- Üvegszálás függönyöket SOHA NEM szabad a gépbe helyezni. Bőrirritáció következhet be, ha a ruhanemű üvegszálakkal szennyeződik.
- A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel, kerozinnal, folteltávolítóval, viasszal és viaszeltávolítóval szennyezett ruhadarabokat a szárítógépben történő szárítás előtt meleg vízben, nagy mennyiségű mosószerrel ki kell mosni.
- Távolítson el minden tárgyat a zsebekből, például öngyújtót és érméket.

- Öngyújtót és gyufát nem szabad a zsebekben hagyni, és SOHA ne használjon gyúlékony folyadékokat a gép közelében.
- Maximális szárítási súly: lásd az energia-besorolási címkét.
- A termék-adatlap a gyártó weboldalán tekinthető meg.

[www.birielektro.hu](http://www.birielektro.hu)



## **FIGYELMEZTETÉS** Tűzveszély/Gyúlékony anyagok.

- A készülék R290 megnevezésű, környezetbarát és fenntartható hűtőközeggázt tartalmaz, amely gyúlékony. A nyílt lángot és a szikraforrásokat tartsa a készüléktől távol.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléken nincsenek sérülések. Sérült készüléket ne használjon.
- Bármilyen probléma felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot egy szakosodott kiskereskedővel vagy valamelyik ügyfélszolgálati központunkkal.

## **FIGYELMEZTETÉS**

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléken található nyílások és a készülék beépítési helyéül szolgáló rekesz nyílásai (beépített modellek esetén) mentesek az akadályoktól.

## **FIGYELMEZTETÉS**

**Kerülje a hűtőközeg kör károsítását.**

- A készüléken végzett bármilyen javítás vagy beavatkozás ügyében kizárólag a hivatalos szervizképviselőt tekinthető illetékesnek.
- A készülék helytelen kiselejtezése tüzet vagy mérgezést okozhat.
- A készüléket megfelelőképpen selejtezze ki, és ne károsítsa a hűtőközeg folyadék áramlási útjaként szolgáló csöveket.



## 2. ELVEZETŐTÖMLŐ- KÉSZLET

A víztartály minden egyes szárítási ciklust követő ürítése elkerülhető azzal, ha a gép a vizet közvetlenül egy lefolyócsőbe továbbítja. A lefolyóvíz elvezetésére vonatkozó előírások értelmében a készülék nem köthető felszíni vízleürítőhöz. A lefolyócsőnek a szárítógéphez közel kell lennie.

A készlet a következőket tartalmazza: 1 tömlő és 1 dugasz.








### FIGYELMEZTETÉS

Bármilyen munkavégzés előtt kapcsolja ki a szárítógépet, illetve válassza le a tápellátásról.

### A tömlőt a következőképpen csatlakoztassa

1. Döntse meg a gépet lassan a jobb oldalára.
2. A vízfolyó cső a gép jobb oldalán található (lásd a képet). Egy szürke tömlő csatlakozik a gép bal oldalán lévő egyenes csatlakozóhoz. Fogó segítségével távolítsa el a tömlőrgőzítő kapcsot az egyenes csatlakozóról.
3. Húzza le a tömlőt az egyenes csatlakozóról.
4. Helyezze be a készletben található dugót a megmaradt tömlőbe.
5. A készletben található fekete tömlőt (a csatlakozó és a mellékelt tömlőrgőzítő kapcsok segítségével) csatlakoztassa az egyenes csatlakozóról leválasztott tömlőhöz.

Amint a gép a helyére került, ellenőrizze az alsó részt annak ügyében, hogy az új tömlő nem csavarodik meg a szárítógép pozícióba helyezésekor.

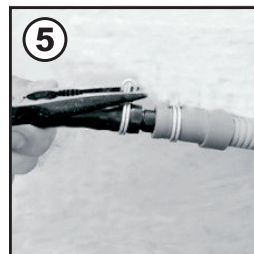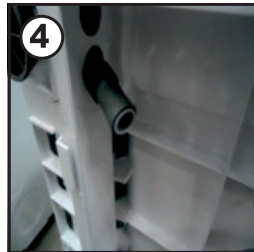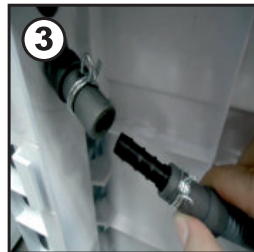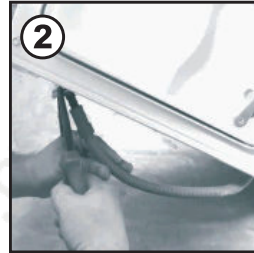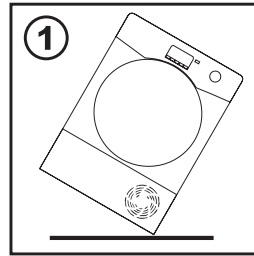




### 3. VÍZTÁROLÓK

A szárítás során a ruhaneműkből összegyűlt vizet a készülék egy tartályba gyűjti. Amikor a tartály megtelik, a vonatkozó jelzőfény bekapcsol a kezelőpulton, és ekkor a tartályt KÖTELEZŐEN ürítse ki. Mindazonáltal javasoljuk, hogy a tartályt minden egyes szárítási ciklust követően ürítse ki.

**Mivel először egy belső tartályba kerül a víz, az első néhány szárítási ciklus során nagyon kevés víz gyűlik össze ebben a tartályban.**

#### Az ajtófiókban lévő gyűjtőtartály eltávolítása \*

1. Óvatosan húzza ki a víztartályt, miközben fogja a fogantyút **(A)**.  
Tele állapotban a víztartály tömege megközelítőleg 6 kg.
2. Döntse meg a víztartályt, így a víz távozik az edény csőrén keresztül **(B)**.  
Miután kiürült, helyezze vissza a víztartályt az ábrának megfelelően; **(C)** először helyezze be a tartályt adott pozícióba az ábrának megfelelően **(1)**, majd óvatosan nyomja a felső részt pozícióba **(2)**.
3. Nyomja meg a program indítása gombot a program újraindításához.

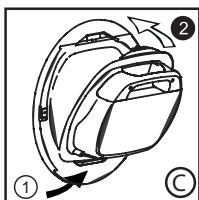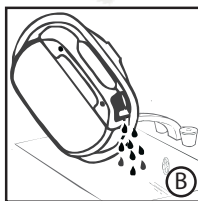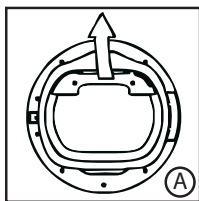





\* modelltől függően

#### CSAK AZ ELVEZETŐTÖMLŐ-KÉSZLETTEL SZERELT MODELLEK ESETÉN

Ha a szárítógéphez közel található kiépített lefolyó, használhatja az elvezetőtömlő-készletet, amely nyomán állandó kapcsolatot teremthet a szárítógép víztartálya és a lefolyó között. Így nem szükséges foglalkoznia a víztartály ürítésével.

#### Az alsó víztartály fiók eltávolítása \*

1. Óvatosan húzza meg a védőlemez alját, hogy az leváljon a szárítógépről. A felső rész leakasztható, így a védőlemez teljes mértékben eltávolítható **(A)**.
2. Határozottan húzza meg a markolatot, majd húzza ki a víztartályt a szárítógépből **(B)**.  
A tartályt mindkét kézzel fogja **(C)**. Tele állapotban a víztartály tömege megközelítőleg 4 kg.
3. Nyissa ki a tartály felső részén lévő fedelet, majd ürítse ki a vizet **(D)**.
4. Helyezze vissza a fedelet, majd csúsztassa vissza a víztartályt a pozíciójába **(D)**.  
**HATÁROZOTTAN NYOMJA BE A HELYÉRE.**
5. Szerelje vissza a védőlemezt a felső akasztókra helyezve, majd az alsó bilincsek „bepattintásával”.

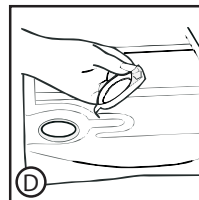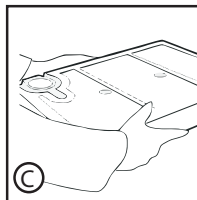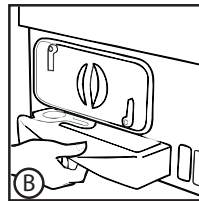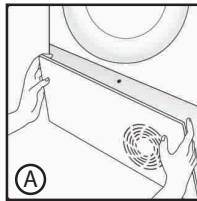

\* modelltől függően

HU

## 4. AJTÓK ÉS SZŰRŐK

### Ajtó

- Húzza meg a fogantyút az ajtó kinyitásához.
- A készülék újraindításához csukja be az ajtót, majd nyomja meg a program indítása gombot.



### FIGYELMEZTETÉS

A szárítógép működése közben a dob és az ajtó **NAGYON FORRÓ** lehet.



### FIGYELMEZTETÉS

Ha a program működése közben nyitja ki az ajtót, mielőtt befejeződött volna a hűtési fázis, a fogantyú forró lehet. Legyen rendkívül óvatos, ha a víztartályt működés közben próbálja kiüríteni.

### Szűrők

Az eltömődött szűrők megnövelhetik a szárítási időt, emellett pedig károsodással járhatnak, és drága tisztítási műveletek szükségességét eredményezhetik.

A szárítógép hatékonyságának a megőrzése érdekében minden egyes szárítási ciklus előtt bizonyosodjon meg az összes szűrő tisztaságáról.



### FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a szárítógépet szűrők nélkül.

### Szűrőtisztítás jelzőfény

Akkor világít, amikor a szűrő (ajtó és alsó szűrő) tisztításra szorul.

Ellenőrizze és szükség szerint tisztítsa meg a fő szűrőt és az alsó szűrőt, amely a készülék alsó részében található.

Ha a ruhanemű nem szárad meg a készülékben, bizonyosodjon meg arról, hogy a szűrők nincsenek eltömődve.

Ha a szűrőket vízáram alatt tisztítja meg, ne feledkezzen meg a szűrők megszárazásáról.





### FIGYELMEZTETÉS

Minden program előtt tisztítsa meg a szűrőket.







### Az anyagfoszlány-szűrő megtisztítása

1. Húzza meg a szűrőt felfelé.
2. Nyissa ki a szűrőt az ábrának megfelelően.
3. Óvatosan távolítsa el az anyagfoszlányokat egy puha kefe vagy az ujjhegyei segítségével.
4. Pattintsa össze a szűrőt, majd nyomja vissza a helyére.

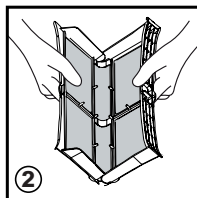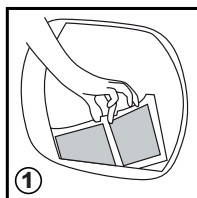

## A kondenzátum-szűrő megtisztítása

1. Távolítsa el a védőlemezt.
2. Fordítsa el a rögzítőkarokat az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza ki az elülső borítást.
3. Óvatosan távolítsa el a szűrőkeretet, és tisztítsa meg a szűrőt a portól vagy pihéktől egy törlőkendő segítségével. Ne használjon vizet a szűrő megtisztításához.
4. Óvatosan távolítsa el a helyéről a szivacsot, majd mossa át a szivacsot folyó víz alatt forgatással, így eltávolítva bármilyen port vagy pihét.
5. Szerelje vissza az elülső borítást figyelve arra, hogy az megfelelő pozícióban legyen (a nyíl jelölésének megfelelően), és határozottan nyomja be a helyére. Rögzítse a karokat az óramutató járásával megegyező irányba forgatással.
6. Szerelje vissza a védőlemezt.

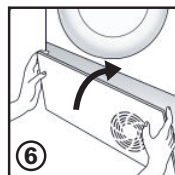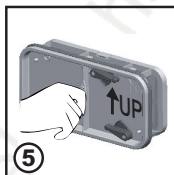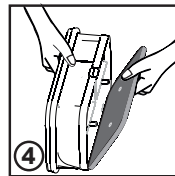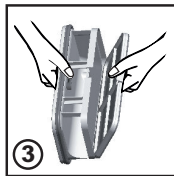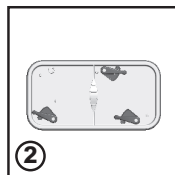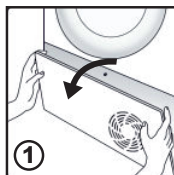

## 5. GYAKORLATI TANÁCSOK

A szárítógép első használata előtt:

- Olvassa el alaposan ezt a felhasználási kézikönyvet.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a dob belső részéből.
- Törölje át a dob belső részét és az ajtót egy nedves törölkendővel így eltávolítva a port, amely esetlegesen lerakódott a szállítás során.

### Ruhák előkészítése

Bizonyosodjon meg arról, hogy a szárítani kívánt ruhanemű szárítógépben szárítható, ez ügyben tájékozódjon az egyes cikkeken található ruhaápolási szimbólumokból. Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes záróelem le van zárva, és hogy a zsebek üresek. Fordítsa ki a cikkeket. A ruhaneműket tegye be lazán a dobba, hogy azok ne gabalyodjanak össze.

### Ne szárítsa a készülékben az alábbiakat

Selyem, nejlonharisnya, érzékeny hímzés, fémes díszítésekkel ellátott anyagok, PVC vagy bőr szegélyezéssel rendelkező ruházatok.



### FIGYELMEZTETÉS

Ne szárítson a gépben olyan cikkeket, amelyek vegytisztító folyadékkal vannak átitatva, illetve gumi ruházatokat (tűz- vagy robbanásveszély).

A program utolsó 15 percében a töltetet a készülék mindig hűvös levegővel szárítja.

### Energiatakarékosság

A szárítógépbe kizárólag alaposan kicsavart vagy kicentrifugázott ruhaneműt tegyen. Minél szárazabb a ruhanemű, annál rövidebb szárítási időre van szükség, így elektromos áramot takaríthat meg.

### MINDIG

- Bizonyosodjon meg a szűrő tisztaságáról minden egyes szárítási ciklus előtt.

### SOHA

- Ne helyezzen olyan nedves ruhaneműt a szárítógépbe, melyből csepeg a víz, mivel ez károsíthatja a készüléket.

### A töltetet az alábbiak szerint válogassa szét

#### ● Ruhaápolási szimbólumok alapján

Ezek megtalálhatók a galléron vagy a belső varratnál:

- Szárítógépben szárítható.
- Magas hőmérsékleten szárítható.
- Csak alacsony hőmérsékleten szárítható.
- Ne szárítsa szárítógépben.

Ha egy ruházati cikk nem rendelkezik ruhaápolási címkével, kötelezően feltételezze azt, hogy a ruhanemű szárítógépben nem szárítható.

#### ● Mennyiség és vastagság alapján

Ha a töltet meghaladja a szárítógép kapacitását, válassza külön a ruhaneműket vastagság szerint (pl. törölközők a vékony fehéreneműktől).

#### ● Anyagtípus alapján

**Pamut/vászon:** Törölközők, pamutpólók, pamut jersey, ágynemű és asztalterítő.

**Szintetikus:** Blúzok, pólók, overallok stb., amelyek poliészterből vagy poliamidból készültek, illetve vegyes szálú, pamut/szintetikus anyagból készült ruházati cikkek.



## FIGYELMEZTETÉS

Ne terhelje túl a dobot, a nagy méretű cikkek nedvesen meghaladhatják a megengedett ruhatöltet tömeget (például: hálósákok, takarók).

- NE használjon súrolópárnát vagy tisztítószeret.
- Az ajtó beragadásának és a pihék felgyűlésének megelőzése érdekében minden egyes szárítási ciklus után tisztítsa meg az ajtó belső részét és a tömitést egy nedves törölkendővel.



## FIGYELMEZTETÉS

A dob, az ajtó és a töltet nagyon forró lehet.

## A szárítógép tisztítása

- Minden egyes szárítási ciklust követően tisztítsa meg a szűrőt, és ürítse ki a víztartályt.
- Rendszeres időközönként tisztítsa meg a kondenzátort.
- Adott használati időt követően törölje át a dob belső részét, és hagyja az ajtót nyitva egy ideig, hogy a szellőztetés révén kiszáradhasson.
- Törölje át a gép külső részét és az ajtót puha törölkendővel.



## FIGYELMEZTETÉS

Mindig kapcsolja ki és válassza le a dugót a tápellátásról, mielőtt a készülék tisztításába fogna.



## FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos jellemzők tekintetében tájékozódjon a szárítórekesz elülső részén található adattáblából (nyitott ajtó mellett látható).

## 6. TÁVIRÁNYÍTÁS (WI-FI)

A készülék **Wi-Fi** technológiával van kiegészítve, amely egy alkalmazáson keresztül történő távirányítást tesz lehetővé.

### A KÉSZÜLÉK BEJEGYZÉSE (AZ ALKALMAZÁSBAN)

- Töltse le az eszközére a **Candy simply-Fi** alkalmazást.


A **Candy simply-Fi** alkalmazás Android és iOS operációs rendszerű táblagépekhez és okostelefonokhoz érhető el.

Ismerje meg a **Wi-Fi** funkciók részleteit az alkalmazás **DEMO** módban történő böngészésével.

- Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy felhasználói profilt (vagy jelentkezzen be, ha már létrehozta), és regisztrálja a készüléket az eszköz kijelzőjén megjelenő vagy a készülékhez mellékelt **"Rövid útmutató"**-ban található utasításokat követve.

### A TÁVIRÁNYÍTÁS BEKAPCSOLÁSA

- Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva, és csatlakozik-e az internethez.
- Tegye be a ruhákat a gépbe és csukja be az ajtót.
- Forgassa el a programválasztót a **TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)** pozícióra: vezérlőpult kezelőszerveit letiltja a rendszer.
- Indítsa el a ciklust a **Candy simply-Fi** alkalmazással. A ciklus befejeződését követően kapcsolja ki a gépet a programválasztó **OFF (KI)**.

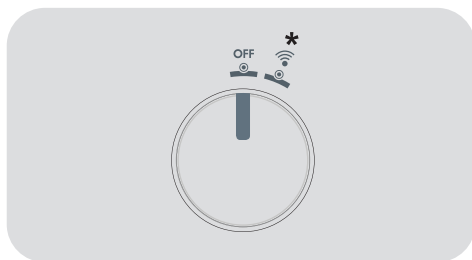

\* TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)

### A TÁVIRÁNYÍTÁS KIKAPCSOLÁSA

- A **TÁVIRÁNYÍTÁS** módból való kilépéshez a ciklus működése alatt forgassa el a programválasztót bármilyen másik pozícióba, mint a **TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)**. A készülék vezérlőpultja ismét használhatóvá válik.
- Zárt ajtó mellett forgassa el a gyűrűt **TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)** pozícióba, így ismét vezérelheti a készüléket az alkalmazással. Amennyiben egy ciklus zajlik, a készülék folytatja azt.

Kinyitott ajtó esetén a gép a **TÁVIRÁNYÍTÁS** módot letiltja. Ismételt engedélyezéséhez csukja be az ajtót, illetve forgassa a programválasztót a **TÁVIRÁNYÍTÁS** pozíciótól eltérő pozícióra, majd válassza ki ismét.

## 7. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

1. Nyissa ki az ajtót, és tölts fel a dobot ruhaneműkkel. Bizonyosodjon meg arról, hogy a ruhaneműk nem akadályozzák meg az ajtó becsukódását.
2. Óvatosan csukja be az ajtót, amíg nem hall egy „kattanó” hangot, amely a zárást jelzi.
3. Forgassa a programválasztó tárcsát a kívánt szárítási program állásra (lásd a programokat tartalmazó táblázatot).
4. Nyomja meg a program indítása gombot. A szárítógép automatikusan elindítja a programot.
5. Ha az ajtót kinyitja a ruhanemű állapotának az ellenőrzéséhez, a szárítás folytatásához az ajtó becsukását követően meg kell nyomnia a program indítása gombot.
6. Amikor a szárítási program a végéhez közeledik, a gép lehűlési fázisba kapcsol, a ruhaneműket pedig a gép hűvös levegővel szellőzteti át a töltet lehűtése érdekében.
7. A program befejeződését követően a dob szakaszos forgásba kezd a gyűrődések minimalizálása érdekében. Ez mindaddig folytatódik, amíg a gépet ki nem kapcsolja, vagy amíg az ajtót ki nem nyitja.

**A megfelelő szárítási teljesítmény érdekében ne nyissa ki az ajtót az automatikus programok üzemelése során.**


### Műszaki adatok

**Bemeneti teljesítmény / Tápellátás biztosíték áramerőssége / Táp feszültség:** lásd az adattáblát.

**Maximális terhelés:** lásd az energiafogyasztást jelölő címkét.

**Energiaosztály:** lásd az energiafogyasztást jelölő címkét.

## 8. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK

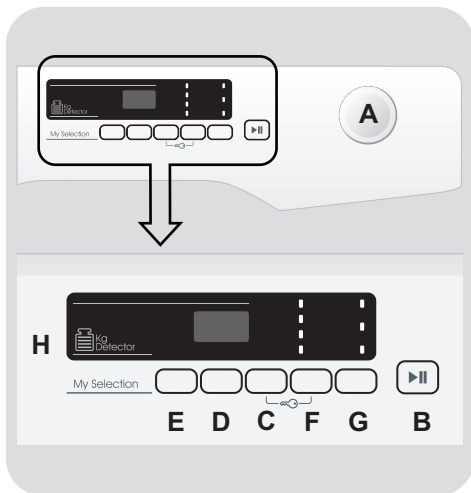

- A PROGRAMVÁLASZTÓ KI állásban**
- B START/SZÜNET gomb**
- C INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE gomb**
- D PROGRAM IDŐ KIVÁLASZTÁSA gomb**
- E MEMO gomb**
- F SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁSA gomb**
- G KÖNNYŰ VASALÁS gomb**
- H KIJELZŐ**
- C+F GYEREKZÁR**





## FIGYELMEZTETÉS

A csatlakozódugó behelyezésekor ne érintse meg a gombokat, mert az első másodpercekben a rendszerek beállítását végzi a gép: a gombok megérintése esetén a gép nem képes megfelelően működni. Ebben az esetben húzza ki a csatlakozódugót, és ismételje meg a műveletet.

## PROGRAMVÁLASZTÓ KI ÁLLÁSBAN

- A programválasztó valamelyik irányba fordításával kiválasztható a megfelelő szárítóprogram.
- A kiválasztás visszavonásához vagy a készülék kikapcsolásához forgassa el a programválasztót **KI** állásba (ne felejtse el leválasztani a készüléket a tápforrásról).

## START/SZÜNET gomb

Csukja be az ajtót, **MIELŐTT** megnyomná a **START/SZÜNET** gombot.

- A kívánt ciklus előre beállított paraméterekkel való indításához nyomja meg a **START/SZÜNET** gombot. A program üzemideje alatt a kijelzőn a hátralévő idő látható.
- Ha ezen túlmenően módosítani kívánja a kiválasztott programot, nyomja meg a kívánt opciók gombjait, módosítsa az alapértelmezett paramétereket, majd nyomja meg a **START/SZÜNET** gombot a ciklus indításához.

Csak a beállított programmal kompatibilis opciók választhatók ki.

- A készülék bekapcsolását követően várjon pár másodpercet, amíg a program beindul.

## PROGRAM IDŐTARTAMA

- Egy program kiválasztásakor a kijelző automatikusan megjeleníti a ciklus időtartamát, mely a kiválasztott pozíciótól függően változhat.
- A program indítása után folyamatos információkat talál a szárítási ciklus végéig fennmaradó időről.
- A gép a ciklus alatt a standard töltet alapján kiszámítja a kiválasztott program végéig hátralévő időt, illetve a készülék a töltet nedvességtartalmának megfelelően módosítja az időtartamot.

## PROGRAM VÉGE

- **"VÉGE"** ("End" egyes modellek esetén) jelenik meg a kijelzőn a program végén, ekkor az ajtó kinyitható.
- A ciklus végét követően kapcsolja ki a készüléket a programválasztó **KI** állásba forgatásával.

A programválasztót **MINDIG** állítsa **KI** állásba a szárítási program végén, mielőtt új programot választana ki.

## A GÉP ÜZEMELÉSÉNEK SZÜNETELTETÉSE

- Tartsa lenyomva a **START/SZÜNET** gombot megközelítőleg **2** másodpercig (a program neve és a hátralévő idő villogva jelenik meg, ezzel jelezve a gép működésének a szüneteltetését).
- Nyomja meg újból a **START/SZÜNET** gombot, a program ekkor újraindul onnan, ahol szüneteltetve lett.

## BEÁLLÍTOTT PROGRAM TÖRLÉSE

- A program törléséhez forgassa a programválasztót **KI** állásba.

*Ha a gép működése közben megszakad a tápellátás, a tápellátás visszakapcsolását követően a gép újraindul azon fázisnak az újratekéréseivel, amelyben a tápellátás megszakadása jelentkezett.*

## INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE gomb

- A gomb segítségével késleltetheti a program elindítását **30 perctől (1 órától)** egyes modellek esetén) kezdve akár **24 óráig 30 perces** lépésközöket használva (1 óra egyes modellek esetén). A kiválasztott késleltetés a kijelzőn jelenik meg.
- A **START/SZÜNET** gomb megnyomása után a megjelenített idő percről percre csökken.

Ha kinyitja az ajtót, miközben késleltetett indítás van érvényben, a visszaszámlálás folytatásához nyomja meg újra a start gombot, miután becsukta az ajtót.

## PROGRAM IDŐ KIVÁLASZTÁSA gomb

- Lehetőség van automatikus ciklusból programozott ciklusba kapcsolni maximum **3 perccel** a program indítása után.
- Az egymást követő megnyomás növeli az időt **10 perces** időközökben. Az automatikus szárítási funkció visszaállításának a kiválasztása után kapcsolja le a szárítógépet.
- Inkompatibilitás esetén valamennyi jelzőfény 3-szor gyorsan villog.

## MEMO gomb

Ezzel a gombbal tárolhatja az egyes ciklusokban beállított opciókat.

### TÁROLÁS:

amikor a program fut, tartsa lenyomva a **MEMO** gombot **3 másodpercig**. A **MEMO** felirat (egyes modelleken az összes számjegy) villogni fog **2 másodpercig**, és a készülék menti a kiválasztott ciklushoz kapcsolt opciókat.


### LEKÉRÉS:


a program kiválasztása után nyomja meg a **MEMO** gombot a tárolt opciók (nem a program) készülékből való beolvasásához.


A késleltetett indítás funkció nem rögzíthető a memóriába.


## SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁSA gomb

- A gomb lehetővé teszi a használni kívánt szárítási szint módosítását maximum **5 percig** a program indítása után:

 **Vasalásra kész:** a ruhákat enyhén nedvesen hagyja, így megkönnyíti a vasalást.

 **Vállfára kész szárítás:** a ruhákat vállfakészen hagyja.

 **Ruhásszekrényre kész szárítás:** olyan ruhaneműkhöz, amelyek azonnal elrakhatók.

 **Extra szárítás:** a teljes szárításhoz, ideális teljes töltethez.

- A gép **Szárításkezelő** funkcióval rendelkezik. Automatikus ciklusok esetén a közbelső szárítás minden szintjének az esetében a gép az elért szárítási fokozatnak megfelelően bekapcsolja az adott jelzőfény villogását, mielőtt elérte volna a kiválasztott értéket.

*Inkompatibilitás esetén valamennyi jelzőfény 3-szor gyorsan villog.*

## KÖNNYŰ VASALÁS gomb

- A program során az opció beállítás felváltva dobforgásokat, így csökkentve a gyűrődéseket, és automatikusan beállítja a „**Vasalásra kész**” szárítási szintet (a szárítási szint módosítható az opciók kiválasztását követően). Továbbá ez az opció aktiválja a dob előciklus gyűrődésgátló mozgását a késleltetés aktiválása esetén és a szárítási program végén. Minden 10 percben aktiválódik maximum 6 órával a szárítási program után.


- A mozgások leállításához forgassa a programválasztót **KI** állásba. Ez a funkció akkor hasznos, amikor a ruhák eltávolítása azonnal nem lehetséges.

## GYEREKZÁR

- A "C" és a "F" gomb 2 másodpercig tartó egyidejű lenyomásával lehetővé válik a billentyűk lezárása. Így elkerülhetők a véletlenszerű vagy nem kívánatos változtatások, ha a ciklus folyamán véletlenül lenyomunk egy gombot a kijelzőn.
- A gombok lezárása könnyen feloldható a két gomb egyszerre történő ismételt lenyomásával.
- Ha bekapcsolt **GYEREKZÁR** mellett megpróbálja kinyitni az ajtót, a program leáll, azonban a zár éles marad: a program újraindításához először ki kell kapcsolnia a zárat, majd meg kell nyomnia ismét a **START/SZÜNET** gombot.
- A **GYEREKZÁR** beállítása a program során bármikor módosítható.

## Kijelző

A kijelző megjeleníti a fennmaradó szárítási időt, a késleltetett indítás kiválasztása esetén a javasolt időt, és egyéb értesítési beállításokat.

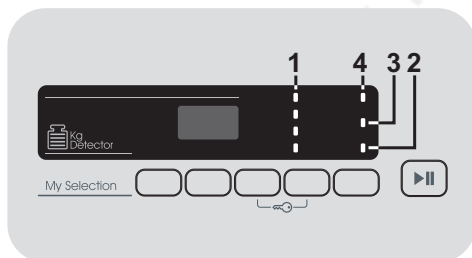

### 1) SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁS JELZŐFÉNYEK

A jelzőfények a szárítás fokozatairól tájékoztatnak, amik a megfelelő gombbal választhatók ki.

### 2) VÍZTARTÁLY JELZŐFÉNY

Akkor világít, amikor ki kell üríteni a kondenzvíz tartályt.


### 3) SZŰRŐTISZTÍTÁS JELZŐFÉNY

Akkor világít, amikor a szűrő (ajtó és alsó szűrő) tisztításra szorul.

## 4) Wi-Fi JELZŐLÁMPA

- A Wi-Fi funkcióval ellátott készülékeken a csatlakozás állapotát jelzi: A kijelzés a következő lehet:
  - **FOLYAMATOSAN ÉG:** távirányítás bekapcsolva.
  - **LASSAN VILLOG:** távirányítás kikapcsolva.
  - **HÁROM MÁSODPERCIG GYORSAN VILLOG, MAJD KIALSZIK:** a készülék nem tud csatlakozni az otthoni Wi-Fi hálózathoz, vagy még nincs bejegyezve az alkalmazásba.
  - **HÁROMSZOR LASSAN VILLOG, MAJD KÉT MÁSODPERCRE KIALSZIK:** a Wi-Fi hálózat alaphelyzetbe állítása (az alkalmazásba történő bejegyzés közben).
  - **EGY MÁSODPERCIG ÉG, MAJD HÁROM MÁSODPERCRE KIALSZIK:** nyitva van az ajtó. A távirányítás nem aktiválható.
- A Wi-Fi működésével és konfigurálásával kapcsolatos részletes információk a következőn címen érhetők el:  
[go.candy-group.com/sm-td](http://go.candy-group.com/sm-td)


## Szárítási útmutató

A standard COTTON DRY (PAMUT SZÁRÍTÁS) (  ) a legenergiatakarékosabb és legalkalmasabb a normál nedves pamut mosáshoz.

Maximális szárítási súly	
Pamut	Maximális kapacitás
Szintetikus vagy finom anyagok	Max. 4 kg

## Információ tesztlaboratóriumok részére

### EN 61121 - Használt program:

- STANDARD PAMUT SZÁRÍTÁS → 
- VASALÁSRA KÉSZ PAMUT SZÁRÍTÁS (FEHÉREK - Vasalásra kész)
- KÖNNYEN KEZELHETŐ TEXTIL (SZINTETIKUS - Vállfára kész szárítás)



## FIGYELMEZTETÉS

Minden program előtt tisztítsa meg a szűrőket.



## FIGYELMEZTETÉS

A szárítási program tényleges időtartama a ruhák kezdő nedvesség szintjétől, a centrifugálás sebességétől, a ruhák típusától és mennyiségétől, a szűrők tisztaságától és a környezeti hőmérséklettől függ.























## FIGYELMEZTETÉS

Csak a 10/11 kg kapacitású szárítógépekhez, amelyekhez elvezetőtömlő-készletet mellékelünk: csatlakoztassa az elvezető tömlőt a kondenzvíz elvezetéséhez (a vonatkozó fejezet utasításainak megfelelően).

HU

## Programtáblázat

PROGRAM		Választható opciók					KAPACITÁS (kg)	SZÁRÍTÁS IDŐ (min)	
				Memo 		Super Easy 			
	PAMUT	✓	-	-	-	-	Tele	*	
	FEHÉR	✓	✓	✓	✓	✓	Tele	*	
	FARMER	✓	-	-	-	-	4	*	
	SÖTÉT & SZÍNES	✓	-	✓	✓	✓	4	*	
	SZINTETIKUS	✓	✓	✓	✓	✓	4	*	
	INGEK	✓	-	✓	✓	✓	2,5	*	
	WOOLMARK GYAPJU	✓	-	-	-	-	1	70'	
	NAPI TOKELETES 59'	✓	-	-	-	-	3,5	59'	
	NAPI 45'	✓	-	-	-	-	2	45'	
	ECO 30'	✓	-	-	-	-	1	30'	
	FRISSÍTÉS	✓	-	-	-	-	2,5	20'	
	FELLAZÍTÁS	✓	-	-	-	-	2,5	12'	
	SPORT PLUSZ	✓	-	✓	✓	-	4	*	
	KIS TÖLTET	✓	-	-	-	-	2	*	
	<b>TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)</b> Wi-Fi hálózaton keresztül, alkalmazás segítségével kapcsolható be/ki a távirányítás.								

\* A szárítási program tényleges időtartama a ruhák kezdő nedvesség szintjétől, a centrifugálás sebességétől, a ruhák típusától és mennyiségétől, a szűrők tisztaságától és a környezeti hőmérséklettől függ.

## Programok leírása

Különböző típusú anyagok és színek szárításához a szárítógép adott programokkal rendelkezik az összes szárítási szükségletnek való megfelelés érdekében (lásd a programok táblázatát).

### TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)

Wi-Fi hálózaton keresztül, alkalmazás segítségével kapcsolható be/ki a távirányítás. Ebben az esetben a ciklus az alkalmazás utasításai alapján kezdődik el. További részletek a **TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)** részben.

### PAMUT

A pamut program (vállfára kész szárítás) a leghatékonyabb energiafogyasztású program. Alkalmas pamuthoz és vászonhoz.

### FEHÉR

A megfelelő program pamutok, szivacsok és törölközők szárításához.

### FARMER

Farmer vagy durva pamutszövet szárítására alkalmas. Szárítás előtt javasoljuk, hogy fordítsa meg a ruhákat.

### SÖTÉT & SZÍNES

Kímélő és speciális program sötét és színes pamut vagy szintetikus ruhák szárításához.

### SZINETIKUS

Gondos és különleges kezelést igénylő, szintetikus anyagok szárításához.

### INGEK

Ez a program minimalizálja az ingek szárítása alatt az összegabalyodást és a gyűrődés a dob speciális forgásának köszönhetően. Javasoljuk, hogy a ruhákat közvetlenül a szárítási program után távolítsa el.

### WOOLMARK GYAPJÚ

Gyapjú ruhák: a program legfeljebb 1 kg ruha szárításához használható (kb. 3 pulóver). Javasoljuk, hogy a szárítás előtt fordítsa ki a ruhákat. Az időtartam a

ruhaadag méretétől és vastagságától, valamint a mosás során kiválasztott centrifugálástól függően változhat.

A ciklus végén a ruhák azonnal felvehetőek, de ha nagyobb méretűek, akkor a szélük még kissé nedves lehet: további természetes szárításuk ajánlott. A ciklus végén célszerű kivenni a ruhákat a gépből.

**Figyelem: a gyapjú megnyúlása visszafordíthatatlan folyamat. Kizárólag megfelelő szimbólummal „szárítógépben történő szárításra alkalmas” ellátott ruhákat szárítson. A program akril anyagokhoz nem használható.**



APPAREL CARE

A gép gyapjú szárító ciklusát a „The Woolmark Company” hagyta jóvá géppel mosható gyapjú termékek szárításához, biztosítva, hogy a termékek mosása és szárítása a ruha címkéjén található előírásoknak és az gép gyártója által előírt utasításoknak megfelelően történik. M1530

Az Egyesült Királyságban, Írországban, Hong Kongban és Indiában a Woolmark védjegytanúsítvánnyal rendelkező védjegy.

### NAPI TÖKÉLETES 59'

Gyors program közepes töltethez, amely a legjobb szárítási teljesítménnyel szolgál. Szárítás előtt javasoljuk a magas fordulatszámú centrifugálást.

### NAPI 45'

Időzített gyors program mindennapi ruhaneműkhöz. Szárítás előtt javasoljuk a magas fordulatszámú centrifugálást.

### ECO 30'

Időzített gyors program kis töltethez, amely maximális idő- és energiatakarékosságot biztosít. Szárítás előtt javasoljuk a magas fordulatszámú centrifugálást.

### **FRISSÍTÉS**

Optimális program a szagoknak a gyűrődésekből való eltávolításához.

### **FELLAZÍTÁS**

Ez a meleg ciklus, amely mindössze 12 perc alatt képes fellazítja a hajtásnyomokat és a gyűrődéseket.

### **SPORT PLUSZ**

Sport és fitness felszerelések kímélő, speciális szárításához, mellyel elkerülhető a rugalmas szálak összezsugorodása és károsodása.

### **KIS TÖLTET**

Nagyon kis méretű tételek szárításához.

[www.birielektro.hu](http://www.birielektro.hu)

## 9. HIBAEELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA

### Mi okozhatja...

#### Ön által elhárítható hibák

Mielőtt a szervizszolgálathoz fordulna műszaki tanácsok ügyében, fussa át az alábbi ellenőrzőlistát. Amennyiben munkatársaink úgy találják, hogy a gép megfelelően működik, ha nem megfelelően lett telepítve vagy használva, pótdíj fizetésére kötelezhetjük. Ha a probléma fennáll a javasolt ellenőrzéseket követően is, vegye fel a kapcsolatot a szervizszolgálattal, mivel előfordulhat, hogy munkatársaink telefonos útmutatással segíthetnek a meghibásodás elhárításában.

**A program befejeződéséig várható kijelzett idő változhat a szárítási ciklus során. A program befejeződéséig várható időt a készülék folyamatosan ellenőrzi a szárítási ciklus során, és folyamatosan utánállítja a lehető legpontosabb becslés biztosításához. A kijelzett idő pozitív vagy negatív irányban változhat a szárítási ciklus során, és ez természetes jelenségnek minősül.**

#### A szárítási idő túl hosszú/a ruhák nem elég szárazak...

- A megfelelő szárítási időt/programot választotta?
- A ruhák túlságosan nedvesek voltak? A ruhákat alaposan kicsavarta vagy kicentrifugálta a szárítógépbe helyezés előtt?
- A szűrő tisztításra szorul?
- Túlterhelte a szárítógépet?

#### A szárítógép nem működik...

- A szárítógép működő elektromos tápellátáshoz csatlakozik? Próbálja ki az aljzatot egy másik készülékkel, például egy asztali lámpával.
- Megfelelően csatlakoztatta a dugaszt a hálózati aljzathoz?

● Áramkimaradás tapasztalható?

● Kioldott a biztosíték?

● Az ajtót teljesen becsukta?

● A szárítógépet bekapcsolta úgy a hálózati aljzatonál, mint a gép kezelőfelületén?

● Kiválasztotta a szárítási időt vagy a programot?

● Ismét bekapcsolta a gépet az ajtó kinyitását követően?

#### A szárítógép hangosan üzemel...

● Kapcsolja ki a szárítógépet, és tanács ügyében vegye fel a kapcsolatot a szervizszolgálattal.

#### A szűrőtisztítás jelzőfény világít...

● A szűrő tisztításra szorul?

#### A víztartály jelzőfény világít...

● A víztartály kiürítésre szorul?

### Ügyfélszolgálat

Ha a probléma továbbra is fennáll a szárítógépnél az összes javasolt ellenőrzés végrehajtását követően, tanács ügyében vegye fel a kapcsolatot a szervizszolgálattal. Előfordulhat, hogy segítséget nyújthatnak telefonos útmutatással, vagy egyeztethetnek egy megfelelő időpontot Önnel, amikor a jótállás keretében egy mérnök felveszi Önnel a kapcsolatot. Mindazonáltal pótdíj fizetésére kötelezhetjük, ha az alábbiak bármelyike érvényes a készülékére:

● Megfelelően működik.

● A telepítése nem a telepítési utasítások szerint történt.

● A készüléket nem megfelelően használták.



## Cserealkatrészek

Minden esetben eredeti, közvetlenül a szervizszolgáltatótól elérhető cserealkatrészeket használjon.

## Szervizelés

A készülék hosszantartó biztonságos és hatékony működésének a szavatolása érdekében javasoljuk, hogy bármilyen szervizelési vagy javítási munkálatot kizárólag felhatalmazott szervizmérnökre bizzon.

### Garancia

A termékre a mellékelt garanciajegyen található kikötésekkel és feltételekkel terjed ki a garancia. A garanciajegyet megfelelő módon ki kell tölteni és meg kell őrizni, hogy szükség esetén bemutathassa a hivatalos Ügyfélszolgálatnak.

**CE** jel terméken történő elhelyezésével saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék megfelel a jogszabályokban meghatározott összes európai biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek.

A régi szárítógép biztonságos ártalmatlanítása érdekében húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból, vágja le a hálózati csatlakozókábelt, és a dugóval együtt semmisítse meg azt. Törje le az ajtópántokat vagy az ajtózárat, nehogy a gyerekek bezárják magukat a gépbe.

A gyártó minden felelősséget elhárít a termékhez mellékelt füzetben előforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. Ezen kívül a gyártó – a lényeges jellemzők megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.

## VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLATOK PARAMÉTEREI

Wi-Fi		
	Specifications (Wi-Fi)	Specifications (Bluetooth)
<b>A</b>	802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2
<b>B</b>	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
<b>C</b>	802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm	<b>Basic data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +4 dBm
	802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm	<b>Enhanced data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +2 dBm
	802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm	<b>BLE</b> RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm
	802.11n, MCS7 = +14 dBm	
<b>D</b>	802.11b = 1024 bytes, -80 dBm	<b>Basic data Rate:</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm
	802.11g = 1024 bytes, -70 dBm	<b>Enhanced data Rate:</b> Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm
	802.11n = 1024 bytes, -65 dBm	<b>BLE</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm
	802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	

- A** Szabvány
- B** Frekvenciasáv
- C** Maximális adatátvitel
- D** Minimális vételi érzékenység

A Candy Hoover Group Srl kijelenti, hogy ez a **CE** jelöléssel ellátott termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. Amennyiben szeretne egy példányt ebből a dokumentumból, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)