

TESLA

MOSÓGÉP

WL71291M

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

HU



A képek csak tájékoztató jellegűek, a tényleges termék ezektől eltérő lehet.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az Ön biztonsága érdekében a jelen kézikönyvben található információkat be kell tartani a tűz- vagy robbanásveszély, az áramütés veszélyének minimalizálása, illetve a vagyoni kár, személyi sérülés vagy életveszély megelőzése érdekében.

A szimbólumok jelentései:

FIGYELEM!

Személyi sérülést vagy súlyos sérüléseket okozó potenciálisan veszélyes helyzet.

VIGYÁZAT!

Enyhébb, kisebb sérüléseket vagy anyagi, környezeti károkat okozó potenciálisan veszélyes helyzet.

MEGJEGYZÉS

Enyhébb, kisebb sérüléseket okozó potenciálisan veszélyes helyzet.

FIGYELEM!

Áramütés veszélye!

- A sérült tápkábelt csak a gyártó, annak szakszerveze, vagy képzett szakember cserélheti.
- A készüléket csak a hozzá kapott új tömlővel helyezze üzembe, ne használjon régi tömlő készletet.
- Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Használat után mindig áramtalanítsa a mosógépet és zárja el a vízellátást. A víznymásra vonatkozó értékek Pascalban vannak megadva.
- A készüléket kizárólag földeléssel ellátott fali aljzatba csatlakoztassa.
- A készülék víz- és elektromos hálózatra kötését képzett szakember végezze a gyártó utasításainak és a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően.

Gyermekek számára kockázati tényező!

- EN rendelet: A készüléket 8 év alatti gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerték. Ne hagyja, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak. A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek csak szülői felügyelet mellett végezzék.
- A készülékkel nem szabad játszani, a 3 éves kor alatti gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak a készülék közelében.
- Az állatok és a gyermekek bemászhatnak a készülék belsejébe, ezért minden használat előtt ellenőrizze a mosógépet.
- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot a mosógépről és belsejéből.
- Úgy kell elhelyezni a készüléket, hogy a csatlakozók bármikor könnyen hozzáférhetőek legyenek.

Robbanásveszély!

- Ne mosson tűz- vagy robbanásveszélyes (például viasszal, olajjal, festékkel, benzinnel, zsírtalanító szerekkel, vegytisztító oldószerekkel, kerozinnal stb. tisztított, átitatott) anyagokat a mosógépben.
- Mielőtt a mosógépbe helyezi, áztassa elő és kézzel mossa le a szennyeződéseket.


VIGYÁZAT!
A termék üzembe helyezése!

- Ez a mosógép csak beltéri használatra alkalmas.
- Nem beépíthető.
- A szellőzőnyílásokat nem szabad eltakarni.
- A mosógép nem helyezhető el fürdőszobában vagy nedves helyiségekben, valamint robbanásveszélyes vagy maró gázokat tartalmazó helyiségekben.
- Az egy bemeneti szeleppel rendelkező mosógép csak hideg vízellátáshoz csatlakoztatható. A dupla bemeneti szeleppel rendelkező terméket megfelelően kell csatlakoztatni a melegvíz- és a hidegvíz-ellátáshoz.
- A villásdugónak a telepítés után is hozzáférhetőnek kell lennie.
- A készülék használata előtt távolítsa el az összes csomagolást és szállítási csavart. Ellenkező esetben súlyos károk keletkezhetnek.

A készülék megrongálódhat!

- A készülék otthoni használatra készült és a gépi mosásra alkalmas textíliákhoz használható.
- Ne másszon vagy üljön a mosógép tetejére.
- Ne támaszkodjon a készülék ajtajának.
- A gép kezelésére vonatkozó figyelmeztetések:
 1. A készülék üzembe helyezését szakember végezze.
 2. A felgyülemlett vizet ki kell üríteni a mosógépből.
 3. Óvatosan szállítsa a mosógépet. Soha ne emelje a készüléket a kiálló alkatrészeknél és a mosógép ajtajánál fogva.
 4. A készülék nehéz, ezért óvatosan szállítsa.
- Soha ne csapja be vagy csukja be nagy erővel a mosógép ajtaját. Ha nehezen csukódik az ajtó, ellenőrizze, hogy a ruhák jól vannak-e behelyezve.
- A mosógéppel tilos szőnyeget mosni.

A készülék kezelése!


- A tűz- és a robbanásveszély elkerülése érdekében tilos mérgező szerek, benzin, alkohol, stb. mosószerként való használata. Kizárólag gépi mosásra alkalmas mosószereket használjon.
- Mosás előtt ellenőrizze a ruhák zsebeit. Az éles és merev tárgyak, például érme, bross, szeg, csavar, kő stb. súlyos károkat okozhatnak a mosógépben.
- Ne nyissa ki az ajtót, ha a mosógép belsejében víz van.
- A mosógépből távozó forró víz égési sérüléseket okozhat.
- Mosás közben soha ne töltsen fel vízzel a mosógépet.
- A mosás végeztével várjon két percet, míg az ajtó nyitható lesz.

Csomagolás / Nem használt készülék


A fenti szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Ha a termék eléri élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

BEÜZEMELÉS

Termékleírás

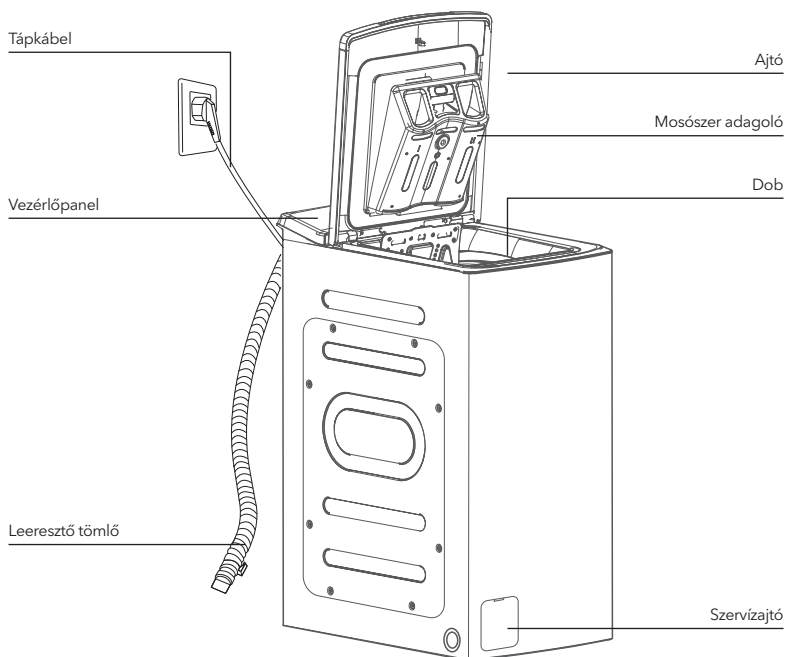


MEGJEGYZÉS

- A képek csak tájékoztató jellegűek, az Ön készülékétől eltérhetnek.

Tartozékok



Takarófedelek



Hideg vizes tömlő



Tömlő támasz
(opcionális)




Használati útmutató

Telepítési környezet

FIGYELEM!

- A stabilitás fontos, hogy a termék ne mozduljon el!
- Ügyeljen arra, hogy a termék ne álljon a tápkábelben.

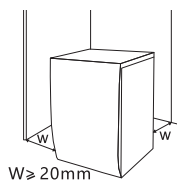

A mosógép telepítésének megfelelő helye:


1. Stabil, száraz és sík felület
2. Ne érje közvetlen napfény
3. Megfelelő szellőzés biztosított
4. A szobahőmérséklet 0 °C felett van
5. Hőforrástól pl. szén- és gáztüzelésű eszközöktől távol tartandó



A mosógép kicsomagolása

⚠ FIGYELEM!

- A csomagolóanyagok a gyermekek számára veszélyesek lehetnek.
- Fulladásveszély miatt a csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.

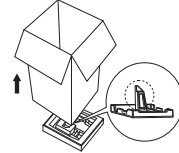

1. Távolítsa el a kartondobozt és a hungarocell csomagolást.
2. Emelje fel a mosógépet, és távolítsa el a csomagolást. Győződjön meg arról, hogy a kis háromszög hungarocell az alsó részével együtt eltávolította. Ha ott maradt, akkor óvatosan fektesse az oldalára a mosógépet, majd távolítsa el a készülék aljáról.
3. Távolítsa el a tápkábelt és a tömlőket tartó szalagot.
4. Távolítsa el a szívótömlőt a dobról.


Távolítsa el a rögzítő csavarokat

⚠ FIGYELEM!

- A készülék használata előtt távolítsa el a szállításhoz felszerelt rögzítő csavarokat a készülék hátuljáról.
- Ha a terméket áthelyezi, újra szüksége lesz rájuk, ezért ügyeljen arra, hogy biztos helyen tartsa őket..

Az eltávolítás lépései:


1. Lazítsa meg a 4 csavart villáskulccsal, majd vegye ki.
2. Takarja le a lyukakat az erre szolgáló dugókkal.
3. Őrizze meg a rögzítő csavarokat későbbi felhasználásra.

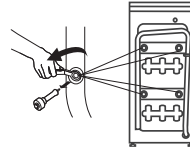


A mosógép szintezése

⚠ FIGYELEM!


- A záróanyagát mind a négy lábán erősen meg kell húzni.
1. Ha a lábak közel vannak a mosógép házhoz, akkor állítsa azokat az alap pozícióba, majd szorosan rögzítse.
 2. A záróanyagát kicsit meglazítva tekerje ki a lábakat, amíg azok leérnek a földre.
 3. A vízszint beállítása után rögzítse a záróanyagát.

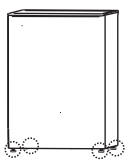


1

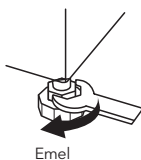

2

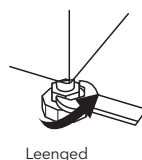

3

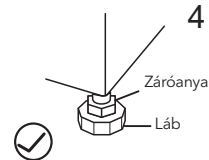

4


A víz bekötése.

FIGYELEM!

- A vízvívárgás és egyéb vízfolyás által okozott károk megelőzéséhez olvassa el ezt a szakaszt alaposan!
- Ne hajlítsa, törje meg, vagy módosítsa a tömlőt.
- A melegvízes szeleppel ellátott gépek esetében, a megfelelő oldalt a hozzá tartozó ellen oldalra kösse rá. A melegvízes betáplálással rengeteg energiát takaríthat meg.

Csatlakoztassa a tömlőt a jelzéseknek megfelelően. Erre két mód lehetséges.


1. Hagyományos csap és a tömlő csatlakoztatása.

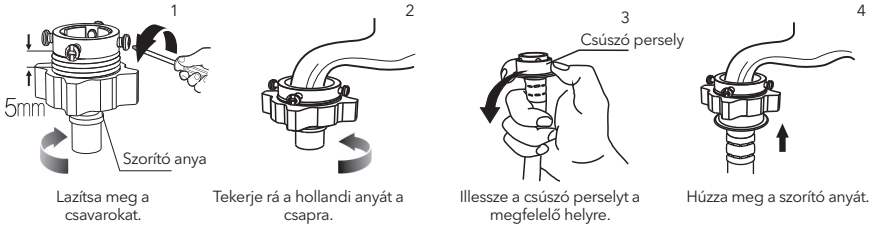

2. Menetes csap és a tömlő csatlakoztatása.



Csatlakoztassa a cső másik végét a mosógép hátpanelén található bemeneti szelepphez, majd húzza meg a rögzítő anyacsavart.

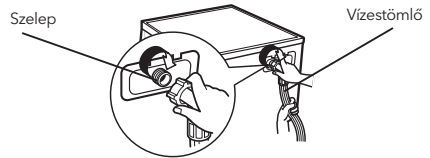


Leeresztőtömlő

FIGYELEM!


- Ne törje meg és ne húzza túl a leeresztő tömlőt.
- Ellenőrizze az elhelyezést, hogy megelőzze a későbbi károkat.

Két módon lehet a leeresztőcsövet elhelyezni:



1. Tegye a csövet a padlólefolyóba.

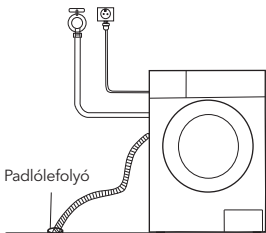

2. Kösse rá a csatornahálózatra.

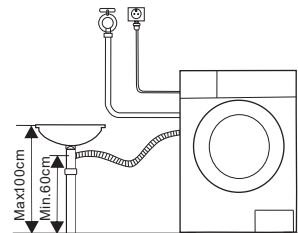

Ha a gép rendelkezik leeresztőcső-tartóval, akkor azt a következők szerint szerelje fel.

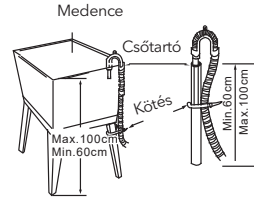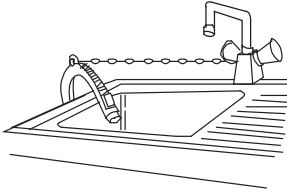

FIGYELEM!

- A lefolyótömlő felszerelésekor rögzítse azt megfelelően egy madzaggal.
- Ha a lefolyótömlő túl hosszú, ne nyomja vissza a mosógépbe, mert az rendellenes zajokat okoz.

BEÜZEMELÉS

Gyors kezdés




VIGYÁZAT!

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a mosógép megfelelően van beüzemelve

1. Mosás előtt




Csatlakoztassa
áramforráshoz

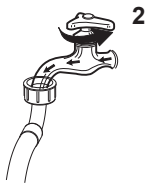


Nyissa meg a
csapot




Tegye be a
mosnivaló ruhát

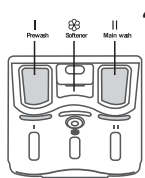

Adja hozzá a mosó- és
öblítőszer

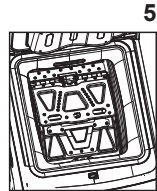


Csukja be a dob ajtaját

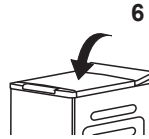


Zárja be a mosógép
ajtáját is

MEGJEGYZÉS

- A mosószert az "1. rekesz"-be kell hozzáadni az előmosás kiválasztása után az ezzel a funkcióval rendelkező gépeknél.
- Győződjön meg arról, hogy a dobcsárnyák megfelelően záródnak.




- Minden fémkampót megfelelően be kell akasztani a hátsó ajtószárny belsejébe.




- Minden mosás előtt ellenőrizze a görgőt, annak simán kell gurulnia.

1. Mosás

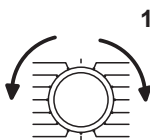

Programválasztás

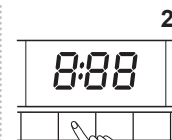

Funkciók kiválasztása



Elindítás


Ha az alapértelmezett beállítás van kiválasztva, a 2. lépés kihagyható.

3. Mosás után

Hangjelzés vagy "Vége" a kijelzőn.

Minden mosás előtt

- A mosógép 0-40 °C közötti hőmérsékleten működik megfelelően. 0 °C alatti hőmérsékleten a készülék tömlői és rendszerei károsodhatnak. Ha a mosógépet 0 °C vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten tárolja, akkor azt a használat előtt megfelelő hőmérsékletre kell áthelyezni, hogy elkerülje a fagykárokat.
- Mosás előtt ellenőrizze a ruhák címkéit és a mosószeren található utasításokat. Használjon nem habzó mosószert, amely megfelelő a gépi mosáshoz.

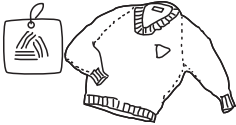

Ellenőrizze a címkét



Ürítse ki a zsebeket.




Ügyeljen a madzagokra, gombokra, cipzárakra



Használjon mosószákat



A kényes anyagú ruhákat mossa kifordítva

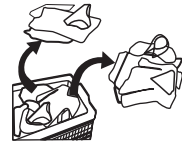

Mossa külön a különböző színű és anyagú ruhákat




FIGYELEM!

- Az kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében a készülékben egyszerre mindig több ruhaneműt mosson.
- Ne mosson olyan ruhákat, amelyek kerozinnal, benzinnel, alkohollal vagy egyéb gyúlékony anyagokkal érintkeztek.

Mosószert adagoló

- I Előmosás mosószert
- II Fő mosószert
- ☼ Öblítőszert

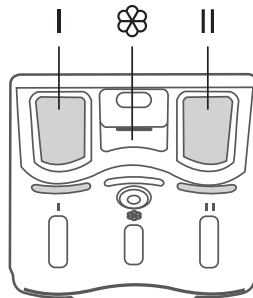

Húzza ki az adagolót



VIGYÁZAT!

- A mosószert csak az "I. rekesz"-be kell hozzáadni az előmosás funkcióval rendelkező gépeknél (ha az előmosás aktív).
- Ne lépje túl a "MAX" szintjelzést a mosószert, az adalékanyagok vagy az öblítőszert betöltésekor.

Program	I	II	☼
Pamut	○	●	○
Szintetikus	○	●	○
Mix	○	●	○
Farmer	○	●	○
Sportruházat	○	●	○
Dobtisztítás			
20°C		●	○
Intenzív		●	○


Program	I	II	☼
Csak centrifug.			
Öblítés és centr.			○
Gyapjú		●	○
Napi mosás 45'	○	●	○
Gyors 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Gyors 45'	○	●	○

● Kötelező ○ Opcionális

MEGJEGYZÉS

- Javasoljuk, hogy a mosóport vízzel hígítsa fel, mielőtt a tartályba tölti, a tartály eltömődésének és a víz túlfolyásának elkerülése érdekében.
- Kérjük, válasszon megfelelő mosószer típust a különféle mosási hőmérsékletekhez, hogy kevesebb víz- és energiafogyasztással a legjobb mosási teljesítményt érje el.

VEZÉRLŐPANEL

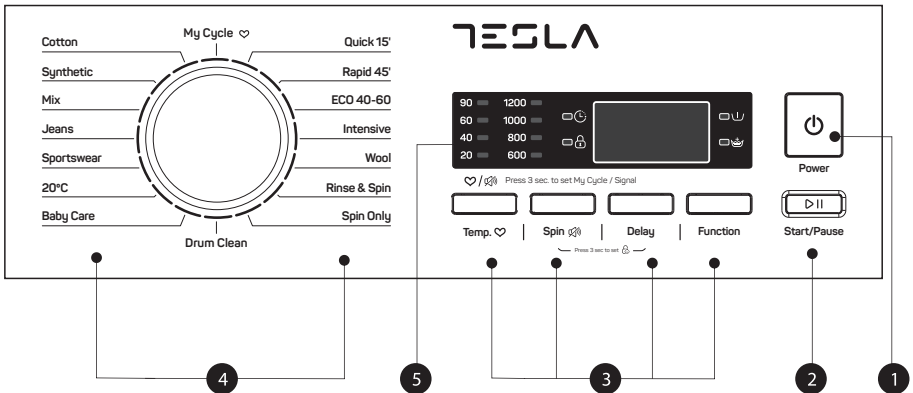

MEGJEGYZÉS

- A képek csak illusztrációk, a készüléke ettől eltérő lehet.

1. On/Off

A készülék be-/kikapcsolása.

2. Start/Pause

Nyomja meg a gombot a mosási ciklus indításához vagy szüneteltetéséhez..

3. Option


Ez lehetővé teszi egy további funkció kiválasztását, ami világítani fog, amikor kiválasztja.

4. Programe

A ruha típusa szerint variálható.

5. Display

A kijelzőn megjelennek a mosógép beállításai, a hátralévő várható idő, a beállítások és az állapotüzenetek. A kijelző a ciklus teljes időtartama alatt világít.

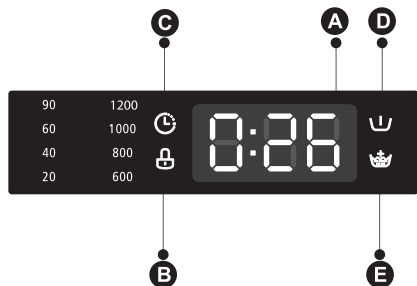**A** Kijelző

Mosási idő	Késleltetés
125	2h
Vége	Hibakód
End	E30

B Ajtózáár**D** Előmosás**C** Késleltetés**E** Extra öblítés

Opciók

**Pre Wash**

Az előmosás funkcióval a főprogram előtt egy extra mosást végez a készülék, mely alkalmas a ruhák felületére tapadt nagyobb szennyeződések leöblítésére; a mosószert a rekeszbe (I) kell tennie.

**Extra Rinse**

A mosnivaló a kiválasztás után egyszer extra öblítésen megy keresztül.

Delay**Delay**

Állítsa be a késleltetési funkciót:

- Válasszon ki egy programot;
- Nyomja meg a Delay gombot az idő kiválasztásához (a késleltetési idő 0-24 H/3H-6H-9H);
- Nyomja meg a [Start/Pause] gombot a késleltetési művelet megkezdéséhez.



Programválasztás



Időbeállítás



Indítás

A késleltetési funkció törlése:

Nyomja meg a [Delay] gombot, amíg a kijelzőn 0H nem jelenik meg. Ezt a program indítása előtt kell beállítani. Ha a program már elindult, ki kell kapcsolnia a mosógépet, hogy új programot választhasson.

! VIGYÁZAT!

Áramszünet esetén a készülék megjegyzi az adott programot, valamint azt is, hogy hol tart. Az áramellátás helyreállítását követően az [On/Off] gomb megnyomásával folytathatja a mosást.

Program	Opció		
	Késleltetés	Extra öblítés	Előmosás
Pamut	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gyors 15'	<input type="radio"/>		
Gyors 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intenzív	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Öblítés és centr.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Csak centrifug.	<input type="radio"/>		

Program	Option		
	Késleltetés	Extra öblítés	Előmosás
Dobtisztítás	<input type="radio"/>		
Babaruhák	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportruházat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Farmer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gyapjú	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Szintetikus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Azt jelenti, hogy opcionális (egyes modellek intelligens mérési funkcióval rendelkeznek)

Other functions

Temp.

Hőmérséklet

Szükség esetén a mosási hőmérséklet a hőmérséklet gomb megnyomásával a következő léptékben állítható be: 20°C, 40°C, 60°C, 90°C.

Spin

Centrifuga sebesség

Nyomja meg a gombot a sebesség módosításához: 0-600-800-1000-1200

Program	Alapért. seb. (rpm)	Program	Alapért. seb. (rpm)
Pamut	1200	Dobtisztítás	-
Gyors 15'	800	Babaruha	800
Gyors 45'	800	Sportruházat	800
ECO 40-60	1200	Farmer	800
Intenzív	800	Gyapjú	600
20kC	1000	Szintetikus	1200
Öblítés és centr.	800	Mix	800
Csak centrifug.	800		



Gyermekzár

A gyermekek által történő helytelen működtetés elkerülése érdekében.



Programválasztás



Elindítás



Nyomja a [Spin] és [Delay] gombokat 3 mp-ig.

! VIGYÁZAT!

- A "Gyermekzár" funkció aktiválásakor a hangjelző a gombok megnyomásakor "Di-Di-Di" hangjelzést ad.
- Tartsa nyomva a két gombot 3 másodpercig, hogy a funkciót kikapcsolja.
- A "Gyermekzár" a bekapcsológomb kivételével az összes gombot zárolja.
- A készülék áramtalanításakor a gyermekzár kikapcsol.



Némítás



Programválasztás



Nyomja meg a [Spin] gombot 3 másodpercig, a hangjelző elnémul.

A hangjelző funkció aktiválásához nyomja meg újra a gombot 3 másodpercig. A beállítás a következő visszaállításig megmarad.

! VIGYÁZAT!

A hangjelző funkció elnémítása után a hangok többé nem aktiválódnak



Saját ciklus

A gyakran használt program megjegyzésére.

A program kiválasztása és az opciók beállítása után a mosás megkezdése előtt 3 másodpercig tartsa nyomva a [Temp] gombot. Az alapbeállítás a Pamut.

Programs

A programok a ruhaneműk típusának megfelelően módosíthatók.

Programs	
Pamut	Pamutból vagy vászonból készült strapabíró textíliák, hőálló textíliák.
Szintetikus	Szintetikus cikkek mosása, például: ingek, kabátok, kevert textílek. A kötött textíliák mosása során a mosószer mennyiségét csökkenteni kell a laza szálszerkezet és a könnyű buborékképződés miatt
Babaruhák	A babaruhák mosása intenzívebb, valamint az öblítés is hatékonyabb, hogy megvédje a baba bőrt.
Gyors 45'	Kevés és nem túl piszkos ruhák mosására alkalmas Gyors mosás.
Mix	Pamutból és szintetikus anyagból készült textíliákból álló vegyes mosás.
Sportruházat	Ez a program alkalmas sportruházat mosásához.
Farmer	Kifejezetten farmeranyagok mosására
Gyors 15'	Kevés és kevésbé szennyezett ruhák mosására alkalmas Gyors mosás.
Delicate	Kényes anyagok, de mosható textíliák, pl. selyemből, szaténból, szintetikus szálakból vagy kevert szövetekből készült ruhadarabok.
Gyapjú	Kézi vagy gépi mosásra alkalmas gyapjú anyagokhoz. Különösen kíméletes mosási program a zsugorodás megelőzésére, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosószeres vízben pihennek)
Csak centrifug.	Centrifugálás kiválasztott sebességgel.
Rinse&Spin	Csak öblítés centrifugával.
Pamut ECO	A mosási hatás fokozása érdekében, a mosási időt megnövekszik.
Dobtisztítás	90 °C-os, magas hőmérsékletű sterilizálást alkalmaz, hogy a ruhák mosása még tisztább legyen. Ez a program csak ruhák nélkül végezhető. Ha megfelelő mennyiségű klóros fehérítőszert tesz a dobba, a tisztító hatás jobb lesz. Használja ez a programot rendszeresen.
ECO 40-60	Alapértelmezett 40°C, nem módosítható.
Intenzív	A mosási hatás fokozása érdekében, a mosási idő megnövekszik.
20°C	Élénk színű ruhák mosása, jobban védi a színeket.

Washing Programs Table

Program	Súly (kg)	Hőm. (°C) (alapért.)	Időtartam
Pamut	7.5	40	3:39
Szintetikus	3.75	40	3:17
Mix	7.5	40	1:37
Farmer	7.5	60	1:45
Sportruházat	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Babaruha	7.5	60	1:42
Dobtisztítás	-	90	1:18
Csak centrifug.	7.5	-	0:12
Öblítés és centr.	7.5	-	0:20
Gyapjú	2.0	40	1:07
Intenzív	7.5	40	3:48
ECO 40_60	7.5	-	3:31
Gyors 45'	2.0	40	0:45
Gyors 15'	2.0	Cold	0:15

- Az EN 60456:2016 szabványnak megfelelően Az 1061/2010/EU rendelettel, Az EU energiahatékonysági osztálya: A+++
Energetikai tesztprogram: Intenzív 60/40C; Sebesség: A legnagyobb sebesség; Egyéb, mint az alapértelmezett.
Fél terhelés 7,5Kg-os gép esetén:3,75Kg.
- Az EN 60456:2016/prA2019 szabványnak megfelelően (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, Az EU energiahatékonysági osztálya a következő: C
Energetikai vizsgálati program: ECO 40-60. Egyéb, mint az alapértelmezett.
Fél terhelés 7,5 kg-os géphez: 3,75 kg.
Negyed terhelés 7,5 kg-os géphez: 2,0 kg.

MEGJEGYZÉS

Az ebben a táblázatban szereplő paraméterek csak tájékoztató jellegűek. A tényleges értékek eltérhetnek.

KARBANTARTÁS

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM!


- Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket és zárja el a vízellátást

A mosógépház tisztítása

A mosógép megfelelő karbantartása meghosszabbítja a készülék élettartamát. A mosógép felülete szükség esetén hígított, semleges mosószerekkel, puha ruhával tisztítható. A vizes felületet száraz ruhával törölje le. Ne használjon éles eszközöket a tisztításhoz..

MEGJEGYZÉS

- A maró hatású, alkoholos, oldószeres vagy vegyi hatású tisztítószernek, stb. használata tilos



A dob tisztítása

A fémtárgyak a dob belsejében rozsdásodást okozhatnak, melyeket klórmentes mosószerekkel el kell távolítani. Soha ne használjon acélgapót a tisztításhoz.

MEGJEGYZÉS

- A dobot mindig üresen tisztítsa


A bemeneti szűrő tisztítása

MEGJEGYZÉS

- bemeneti szűrőt rendszeresen tisztítani kell


A csap utáni szűrő tisztítása

1. Zárja el a csapot.
2. Vegye le a tömlőt a csapról.
3. Tisztítsa meg a szűrőt.
4. Csatlakoztassa vissza a vízellátó tömlőt.

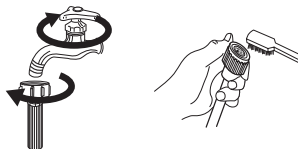

A mosógépben lévő szűrő mosása:

1. Csavarja le a gép hátljáról a beszívócsövet.
2. Húzza ki a szűrőt hosszú orrú fogóval, és mosás után szerelje vissza.
3. Használjon egy kétét a szűrő tisztításához.
4. Csatlakoztassa vissza a szívócsövet.

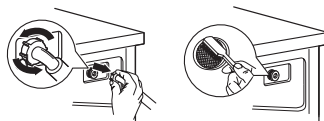


MEGJEGYZÉS

- Ha még mindig nem tiszta, akkor húzza ki külön szűrőt és mossa el;
- Csatlakoztassa újra, nyissa meg a csapot.

Tisztítsa meg a mosószeradagolót

1. Nyomja le a nyíllal jelzett pontot az öblítőfedélen az adagolófiók belsejében.
2. Emelje fel a rögzítőfület, vegye ki az öblítőfedelet, és mossa ki vízzel az összes nyílást.
3. Helyezze vissza az öblítőfedelet, és tolja a fiókot a helyére.

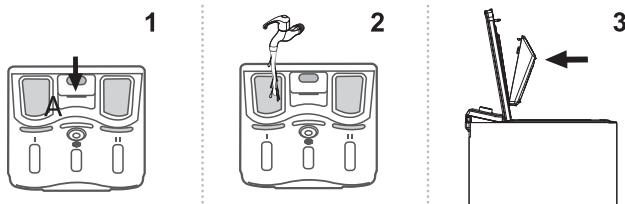

Húzza ki az adagolófiókot, és nyomja meg az A-val jelezett felületet

Tisztítsa meg az adagolófiókot víz alatt

Helyezze be az adagolófiókot


MEGJEGYZÉS

- Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy vegyi anyagokat a gép tisztításához.


A leeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása

FIGYELEM!


- Legyen óvatos a forró vízzel!
- Hagyja a gépben lévő vizet leeresztés előtt kihűlni.
- Az áramütés elkerülése érdekében mosás előtt húzza ki a gépet a konnektorból.
- A lefolyószivattyú szűrője kiszűrheti a fonalakat és az apró idegen anyagokat a mosás során.
- A mosógép normál működésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt.

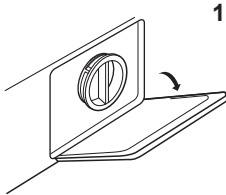


Nyissa ki az alsó fedőlapot

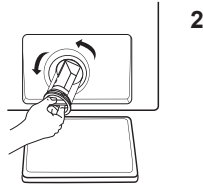

Nyissa ki a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva

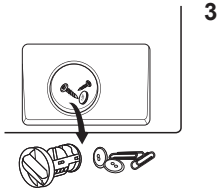

Távolítsa el az idegen anyagokat

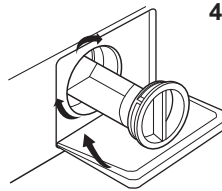

Tegyen vissza a szűrőt és csukja be az alsó fedőlapot

VIGYÁZAT!

- Győződjön meg róla, hogy a szelepszapka és a vészleeresztő tömlő megfelelően van visszahelyezve, különben víz szivárgás léphet fel.
- A készülék használatakor és a kiválasztott programtól függően a szivattyúban lévő víz forró lehet. Soha ne vegye le a szivattyúfedelelet mosási ciklus közben, mindig várja meg, amíg a készülék befejezi a ciklust, és kiürül. A fedél visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a fedelet biztonságosan visszategye.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.

Először próbáljon megoldást találni a problémára, ha nem sikerül, forduljon a szervizközpontoz.

Leírás	Lehetséges ok	Megoldás
A mosógép nem indul el	Az ajtó nem záródik megfelelően	Újraindítás az ajtó bezárása után Ellenőrizze, hogy a ruhák nem ragadtak-e be
Az ajtót nem lehet kinyitni	A mosógép biztonsági védelme bekapcsolt	Áramtalanítás után indítsa újra a készüléket
Vízszivárgás	A bemeneti cső vagy a kimeneti tömlő közötti csatlakozás nincs meghúzva	Vízvezetékek ellenőrzése és rögzítése Tisztítsa meg a kifolyócsövet
Mosószer maradvány az adagolóban	A mosószer nedvesedik	Tisztítsa meg a mosószer adagolót
A kijelző nem világít	Húzza ki a tápegységet vagy a kábelköteg csatlakozási problémája van	Ellenőrizze, hogy a tápellátás le van-e kapcsolva, és a hálózati csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva.
Rendellenes zaj		Ellenőrizze, hogy eltávolították-e a rögzítő csavarokat. Ellenőrizze a szintbeállítást


Leírás	Lehetséges ok	Megoldás
E30	Az ajtó nincs megfelelően becsukva	Az ajtó becsukása után indítsa újra a mosógépet
E10	Vízellátási probléma	Ellenőrizze a víznyomást Egyenesítse ki a csövet Ellenőrizze a szűrőket
E21	Túl lassú vízbetöltés	Ellenőrizze a vízellátást
E12	Vízútfolyás	Indítsa újra a mosógépet
EXX	Ha nem jár sikerrel, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.	

MEGJEGYZÉS

Az ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. Ha a probléma ismét jelentkezik, vagy a kijelzőn ismét hibakódok jelennek meg, forduljon a szervizhez.

Technical Specifications

Tápellátás	220-240V~,50Hz
MAX. áramerősség	10A
Víznyomás	0.1MPa~1MPa
Mosáskapacitás	7.5kg
Méreték (szxmxm mm)	400x610x875
Nettó súly	56kg
Teljesítmény	2000W

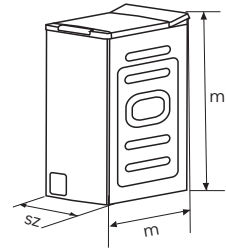

Termékleírások

Az 10661/2010/EU rendelethez vonatkozó termékismertető adatlap

Márka	
Modell azonosító	WL71291M
Névleges kapacitás kg pamutmosásban	7.5
Energhatékonyasági osztály az A+++ (leghatékonyabb) és a D (legkevésbé hatékony) közötti skálán.	A+++
Energiafogyasztás 169 kWh/év, 220 szabványos mosási cikluson alapozva a szabványos pamutprogramok esetében 60 °C és 40 °C-on, teljes és részleges terhelés mellett, valamint a kis teljesítményű üzemmódok fogyasztása. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	
A 60 °C-os standard pamutprogram energiafogyasztása teljes terhelés mellett	0.62kwh
A 60 °C-os szabványos pamutprogram energiafogyasztása részleges terhelés mellett	0.54kwh
A 40 °C-os szabványos pamutprogram energiafogyasztása részleges terhelés mellett	0.51kwh
A kikapcsolt üzemmód súlyozott energiafogyasztása	0.50W
A bekapcsolva hagyott üzemmód súlyozott energiafogyasztása	1.00W
Vízfogyasztás 8360 liter évente, 220 normál mosási cikluson alapozva a normál pamutprogramok esetében 60 °C-on és 40 °C-on, teljes és részleges töltet mellett. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.	
A centrifugálás hatékonysági osztálya B a G (legkevésbé hatékony) és A (leghatékonyabb) közötti skálán.	
Maximális fordulatszám	1200
Maradék nedvességtartalom	53%
Az "Intenzív 60°C-os program" és az "Intenzív 40°C-os program" a standard mosási programok, amelyekre a címkén és az adatlapon szereplő információk vonatkoznak, hogy ezek a programok alkalmasak a normál szennyezettségű pamutruhák tisztítására, és hogy ezek a leghatékonyabb programok a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából.	
A normál 60°C-os pamutprogram programideje teljes terhelésnél	280 perc
A normál 60°C-os pamutprogram programideje fél töltetnél	260 perc
A 40 °C-os standard pamutprogram programideje fél töltetnél	255 perc
a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama	-
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a mosási fázisban	64dB

Kereskedelmi védjegy

Modell azonosító

WL71291M

A Pamut mosás névleges kapacitása kg-ban kifejezve

7.5

Energiahatékonysági osztály az A+++ és D közötti skálán.

A+++

Energetikai tesztprogram: Intenzív 40/60. Sebesség: a legnagyobb sebesség; egyéb, mint alapértelmezett.

A szállító neve vagy védjegye:**A szállító címe (b):****Modell azonosító: WF60831M****Általános termékparaméterek:**

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték		
Névleges kapacitás (a) (kg)	7.5	Méretek cm-ben	Magasság	88	
			Szélesség	40	
			Mélység	61	
EEL _w (*)	69.0	Energiahatékonysági osztály (a)	C		
Mosáshatékonysági index (a)	1.031	Öblítés hatékonysága (g/kg) (a)	5.0		
Energiafogyasztás kWh-ban ciklusonként, az eco 40-60 program alapján. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.	0.611	Vízfogyasztás literben ciklusonként, az eco 40-60 program alapján. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától és a víz keménységétől függ.	46		
Maximális hőmérséklet a kezelt textil belsejében (a) (°C)	Névleges kapacitás	41	Maradék nedvességtartalom (a) (%)	Névleges kapacitás	53.9
	Fél	29		Fél	53.9
	Negyed	23		Negyed	53.9
A fordulatszám (a) (fordulat/perc)	Névleges kapacitás	1200	A centrifugaszárítás hatékonysági osztálya (a)	B	
	Fél	1200			
	Negyed	1200			
A program időtartama (a) (h:min)	Névleges kapacitás	3:31	Típus	szabadonálló	
	Fél	2:45			
	Negyed	2:45			
Légköri akusztikai zajkibocsátás a centrifugálás fázisban (a) (dB(A) re 1 pW)	80	Légköri akusztikai zajkibocsátási osztály (a) (forgó fázis)	C		
Kikapcsolt üzemmód (W)	0.50	Készenléti üzemmód (W)	1.00		
Késleltetett indítás (W) (adott esetben)	4.00	Hálózati készenlét (W) (adott esetben)	N/A		

A szállító által felajánlott garancia minimális időtartama (b):

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy a mosási ciklus során ezüstionokat bocsásson ki.

NEM

További információk:

Weblink a szállító weboldalára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. mellékletének 9. pontjában szereplő információk megtalálhatók (1) b):

(a) az eco 40-60 program esetében.

b) az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában e tételek változásai nem tekinthetők relevánsnak.

(c) ha a termékadatbázis automatikusan generálja e cella végleges tartalmát, a szállító nem adja meg ezeket az adatokat.

**MEGJEGYZÉS**

- A program beállítása az alkalmazandó En60456 szabvány szerinti teszteléshez.
- A tesztprogramok használatakor a megadott töltetet a maximális centrifugálási sebességgel mossa.
- A tényleges paraméterek az alkalmazás használatától függenek, és eltérhetnek a fenti táblázatban szereplő paramétereiktől.
- A mosógép energiagazdálkodási rendszerrel van felszerelve. A bekapcsolva hagyott, de el nem indított készülék 10 perc után kikapcsol.
- A zajkibocsátás mérése mosás/centrifugálás közben normál mosási ciklusban, teljes töltet mellett történt.